VivoTab

Elektronisk håndbok

ASUS arbeider for å utvikle miljøvennlige produkter og emballasje for å ivareta forbrukernes helse og minimere påvirkningen av miljøet. Ved å redusere produksjonen av håndbøker, oppnår vi lavere karbonutslipp.

For detaljert bruksanvisning og relatert informasjon, henvises til bruksanvisningen som fulgte med VivoTabet eller besøk ASUS-støtteside på http://support.asus.com/.

BC

NW7825
Mai 2013

Opphavsrettinformasjon

Ingen deler av denne manualen, inkludert produkter og programvare som beskrives i den, kan reproduseres, overføres, skrives av, lagres i et gjenopprettingssystem, eller oversettes til et annet språk i enhver form eller på enhver måte, bortsett fra dokumentasjon oppbevart av kjøperen for sikkerhetskopiformål, uten særlig skriftlig tillatelse av ASUSteK COMPUTER INC. ("ASUS").

ASUS ANBRINGER DENNE MANUALEN SOM DEN FREMGÅR UTEN GARANTI AV NOE SLAG, HELLER IKKE UTRYKKELIG ELLER INDIREKTE, INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL DEM INDIREKTE GARANTIER ELLER FORHOLD AV OMSETTELIGHET ELLER DUGELIGHET FOR ET SPESIELT FORMÅL. I INGEN TILFELLER SKAL ASUS, DETS LEDERE, OFFISERER, ANSATTE ELLER AGENTER HOLDES ANSVARLIGE FOR ENHVER INDIREKTE, SPESIELLE, TILFELDIGE ELLER KONSEKVENTE SKADE (INKLUDERT SKADER FRA TAP AV FORTJENESTE, TAP AV FORRETNING, TAP AV BRUK ELLER DATA, DRIFTSFORSTYRRELSE I BEDRIFTEN OG LIGNENDE), SELV OM ASUS HAR BLITT UNDERRETTET OM MULIGHETENE FOR SLIKE SKADER OPPSTÅTT FRA ENHVER DEFEKT ELLER FEIL I DENNE MANUALEN ELLER PRODUKTET.

Produkter og bedriftsnavn som dukker opp i denne manualen er muligens registrerte varemerker eller opphavsrett av deres respektive firmaer og brukes kun for identifisering eller forklaring og til eierens fordel, uten hensikt til å krenke.

SPESIFIKASJONER OG INFORMASJON SOM FINNES I DENNE MANUALEN ER UTFORMET KUN FOR INFORMASJONSBRUK OG KAN ENDRES TIL ENHVER TID UTEN BESKJED OG BØR IKKE TOLKES SOM EN FORPLIKTELSE AV ASUS. ASUS TAR INGEN ANSVAR FOR FEIL ELLER UNØYAKTIGHETER SOM KAN BEFINNE SEG I DENNE MANUALEN, INKLUDERT FOR PRODUKTER OG PROGRAMVARE SOM BESKRIVES I DEN.

Copyright © 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Ettertrykk forbudt.

Ansvarsbegrensning

Forhold kan dukke opp hvor grunnet en feil fra ASUS sin side eller annet ansvar fra dem du kan ha rett på å få dekket skader fra ASUS. I hvert slikt tilfelle, uavhengig av grunnen til at du har rett på å få dekket skader fra ASUS, er ASUS ikke ansvarlig for noe mer enn kroppsskader (inkludert død) og skader på eiendom og personlige eiendeler; eller andre faktiske og direkte skader resultert fra utelatelse eller feil av utføring av rettsplikter under denne Garantierklæringen, opp til gjeldende overtakelseskurs for hvert produkt.

ASUS vil kun være ansvarlige for eller erstatte deg for tap, skader eller krav basert i kontrakt, forvoldt skade eller krenkelser under denne Garantierklæringen.

Denne begrensningen gjelder også for ASUS leverandører og forhandlere. Det er maksimum for hva ASUS, dets leverandører og din forhandler er ansvarlig for kollektivt.

UNDER INGEN OMSTENDIGHETER ER ASUS ANSVARLIG FOR NOE AV FØLGENDE: (1) TREDJEMANNS KRAV MOT DEG FOR SKADER; (2) TAP AV, ELLER SKADE PÅFØRT, DINE ARKIVER ELLER DATA; ELLER (3) SPESIELLE, TILFELDIGE ELLER INDIREKTE SKADER ELLER FOR ENHVER ØKONOMISK FØLGENDE SKADE (INKLUDERT TAP AV FORTJENESTE ELLER OPPSPARTE MIDLER), SELV OM ASUS, DETS LEVERANDØRER ELLER DIN FORHANDLER ER INFORMERT OM MULIGHETEN.

Service og support

Besøk vårt flerspråkelige nettsted på **http://support.asus.com**

Innhold

Om denne håndboken 6
- Begreper brukt i denne håndboken 7
- Skrifttyper 7

Sikkerhetshensyn 8
- Lade batteriene 8
- Bruke VivoTab 8
- Forholdsregler ved flyreiser 8

Innhold i pakken 9

Kapittel 1: Maskinvareoppsett

Bli kjent med VivoTabet dit 12
- Forfra 12
- Bakfra 13

Kapittel 2: Bruke VivoTabet

Sette opp VivoTabet ditt 18
- Lade VivoTabet 18
- Installere et mikro-SIM-kort* 19
- Slå på VivoTabet ditt 20

Bruke bevegelser på VivoTabet 21
- Bevegelser 21
- Koble til en HDMI-kompatibel skjerm 23

Kapittel 3: Arbeide med Windows® 8

Starte opp for første gang 26

Windows® 8-låseskjerm 26

Windows® UI 27
- Startskjerm 27
- Windows®-apper 27

Jobbe med Windows® -applikasjoner 28
Tilpasse apper 28
Se alle applikasjoner 28
Charms-verktøylinjen 29
Aktivere Charms-verktøylinjen 29
Inni Charms-verktøylinjen 30
Snap-funksjon 31
Bruke Snap 31
Koble til Internett 32
Aktivere Wi-Fi 32
Flymodus 32
Skru Flymodus av eller på 32
Internet Explorer 10 33
Bruke IE10 33
Fjern alt og ominstallere Windows 35
Slå av VivoTabet ditt 36
Sette VivoTabet i hvilemodus 36

Kapittel 4: ASUS-apper

Utvalgte ASUS-apper 38
My Library (Mitt bibliotek) 38
MyDictionary (Min ordbok) 43
ASUS WebStorage 44
ASUS @vibe 64
SuperNote 66
ASUS-kamera 71

Tillegg

Kunngjøring fra Federal Communications Commission 74
Informasjon om RF-eksponering (SAR) 74

EC-samsvarserklæring 75
Unngå hørselstap 75
CE-merking 75
Informasjon om RF-eksponering (SAR) – CE 76
Sikkerhetskrav til strøm 77
ASUS-resirkulering/tilbakeleveringstjenester 77
Melding om belegg 77
Riktig deponering 78

Om denne håndboken

Denne håndboken inneholder informasjon om maskinvare- og programvarefunksjonene til VivoTabet, inndelt i følgende kapitler:

Kapittel 1: Maskinvareoppsett

Dette kapitlet forklarer maskinvarekomponentene til VivoTabet.

Kapittel 2: Bruke VivoTabet

Dette kapitlet viser deg hvordan du bruker de forskjellige delene til VivoTabet.

Kapittel 3: Arbeide med Windows® 8

Dette kapitlet gir en oversikt over bruk av Windows® 8 på VivoTabet.

Kapittel 4: ASUS-apper

Dette kapitlet forklarer ASUS-appene som følger med VivoTabet.

Tillegg

Denne delen inneholder merknader og sikkerhetserklæringer for VivoTabet.

Begreper brukt i denne håndboken

For å utheve viktig informasjon i denne håndboken, presenteres noe tekst på denne måten:

VIKTIG! Denne meldingen inneholder vitale instruksjoner som må følges for å fullføre en oppgave.

TIPS: Denne meldingen inneholder tilleggsinformasjon og tips som kan hjelpe deg med å fullføre oppgaver.

ADVARSEL! Denne meldingen inneholder viktig informasjon som må følges når du utfører visse oppgaver av sikkerhetsgrunner, slik at du ikke skader din VivoTab og komponentene i den.

Skrifttyper

Fet = Dette indikerer en meny eller et element som skal velges.

Fet + *Kursiv* = Dette viser til avsnitt som du kan lese i denne bruksanvisningen.

Sikkerhetshensyn

Lade batteriene

Sørg for at batteripakken er fulladet før du bruker VivoTab i batteridrift i lange perioder. **Husk at strømadapteren lader batteripakken så lenge den er satt inn** i en vekselstrømkilde. **Vær oppmerksom på at det tar mye lenger tid å lade** batteripakken når VivoTab-en er i bruk.

> **VIKTIG!** Ikke la VivoTab-brettet være tilkoblet strømforsyningen etter at det er fulladet. **VivoTab er ikke beregnet på å være tilkoblet strømforsyningen over lengre** tid.

Bruke VivoTab

Denne VivoTab må bare brukes i omgivelser hvor temperaturen er mellom 0° og 35 °C.

Eksponering over lang tid for ekstremt høy eller lav temperatur kan tappe strøm og forkorte batterilevetiden. Batteriets optimale ytelse ivaretas ved å sikre at det oppbevares i omgivelser med anbefalt temperatur.

Forholdsregler ved flyreiser

Kontakt flyselskapet for å få informasjon om tilgjengelige tjenester og gjeldende restriksjoner når det gjelder å bruke VivoTab ombord.

> **VIKTIG!** Du kan sende VivoTab-brettet gjennom røntgenmaskiner (brukt på gjenstander som plasseres på transportbånd), men ikke utsett brettet for magnetiske detektorer og -lesere.

Innhold i pakken

ASUS VivoTab

Strømadapter

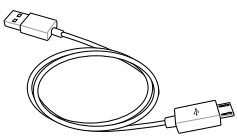

Mikro-USB-kabel

Tekniske dokumentasjoner og garantikort

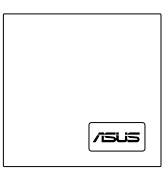

Rengjøringsklut

Utløserstift for mikro-SIM-kortskuff*

TIPS:

- Hvis noen av elementene mangler eller er skadet, kontakt forhandleren.
- Den medfølgende strømadapteren varierer med land/region.

* Kun tilgjengelig for modellen K0Y (ME400CL).

Kapittel 1: Maskinvareoppsett

Bli kjent med VivoTabet dit

MERK: VivoTab kan variere i utseende avhengig av modellen.

Forfra

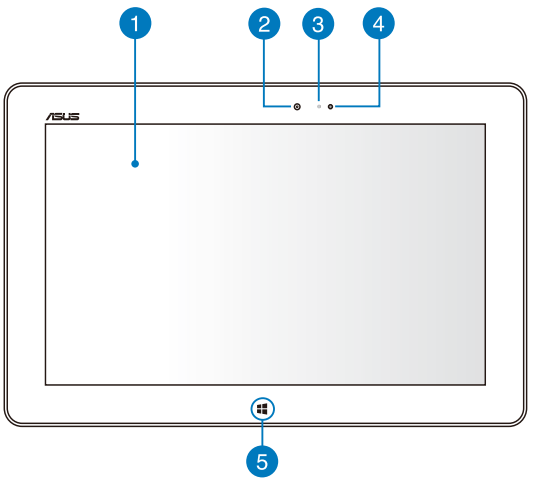

1 Berøringsskjerm

Berøringsskjermen lar deg betjene VivoTab ved hjelp av stylusen eller berøringsbevegelser.

2 Fremre kamera

Dette innebygde 2-megapikselkameraet lar deg ta bilder eller spille inn videoer med VivoTab.

3 Kameraindikator

Kameraindikatoren tennes når et av de innebygde kameraene er i bruk.

4 Sensor for omgivelseslys

Sensoren for omgivelseslys registrerer mengde omgivelseslys i miljøet ditt. Den lar systemet automatisk justere lysstyrken på skjermen avhengig av omgivelseslyset.

5 Windows® 8-berøringsknapp

Berør denne knappen for å gå tilbake til Start-skjermen. Hvis du allerede er på Start-skjermen, berører du denne knappen for å gå tilbake til den siste appen du åpnet.

Bakfra

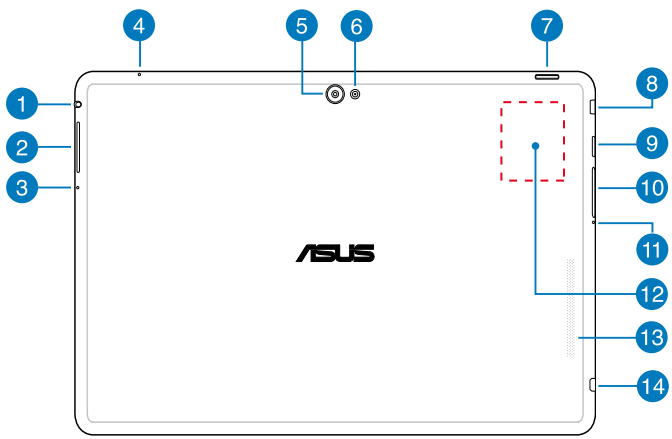

1 Høyttaler / Hodesett-kontakt

Denne porten lar deg koble VivoTab til forsterkede høyttalere eller et hodesett.

> **VIKTIG!** Denne porten støtter ikke en ekstern mikrofon.

2 Volum-knapp

Med volumknappen kan du øke eller redusere volumet på VivoTab.

3 Manuell tilbakestilling-hull

Hvis systemet slutter å reagere, trykker du inn hullet for manuell omstart ved hjelp av en utrettet binders for å tvinge VivoTab til å starte på nytt.

VIKTIG!

- Hvis du tvinger systemet til å starte på nytt, kan du miste data. Vi anbefaler at du sikkerhetskopierer viktige data regelmessig.
- Bruk kun når systemet ikke svarer.

4 Mikrofon

Denne innebygde mono-mikrofonen kan brukes for videokonferanser, stemmeberetning eller enkle lydopptak.

5 Bakre kamera

Dette innebygde kameraet på 8 megapiksler lar deg ta HD-bilder eller spille inn HD-videoer med nettbrettet ditt.

6 Kameraets LED-blits

Bruk LED-blitsen når du tar bilder eller spiller inn videoer med dårlige lysforhold.

Du kan stille LED-blitsen til en av disse innstillingene:

Innstilling	Beskrivelse
AUTO	Systemet bruker automatisk LED-blits når det trengs, avhengig av tilgjengelig lys når du tar bilder med kameraet på baksiden.
ON (PÅ)	Systemet bruker alltid LED-blits når du tar bilder.
TORCH (LAMPE)	Systemet slår LED-blitsen på og holder den påslått.
OFF (AV)	Systemet deaktiver LED-blitsen.

7 Strømknapp

Trykk på strømknappen for å slå på VivoTab, sette den i hvilemodus, og vekke den fra hvilemodus.

Dersom VivoTab slutter å reagere, trykker og holder du strømknappen inne i ca fem (5) sekunder for å tvinge den til å slå seg av.

> **VIKTIG!** Tvungen omstart av systemet kan føre til tap av data. Vi anbefaler sterkt at du sikkerhetskopierer dataene dine regelmessig.

Indikator for batterilading

Denne LED-lampen med to farger gir en visuell indikasjon på batteriets ladestatus.

Se detaljer i tabellen nedenfor:

Farge	Status
Hvit	Fulladet.
Oransje	Lademodus.
Dempet	VivoTab er ikke koblet til en strømkilde.

8 Micro HDMi-port

Denne porten er for en micro High-Definition Multimedia Interface (HDMI)-kontakt og er HDCP-kompatibel for HD DVD, Blu-ray og annet beskyttet innhold.

9 Micro SD-kortspor

VivoTab leveres med en ekstra innebygd minnekortleser med et spor som passer til microSD- , microSDHC -og microSDXC-kort.

10 Mikro-SIM-kortspor*

Din VivoTab leveres med et innebygd mikro-SIM-kortspor (SIM = Subscriber Identity Module) som støtter nettverksbåndene GSM, WCDMA og LTE.

> **TIPS:** Flere detaljer finnes i avsnittet ***Installere et mikro-SIM-kort***.

* Kun tilgjengelig for modellen K0Y (ME400CL).

11 Utløserhull for mikro-SIM-kortskuff*

Skyv den medfølgende utløserstiften for mikro-SIM-kortskuff inn i dette hullet for å løse ut mikro-SIM-kortskuffen.

12 Innebygd NFC-tagg (Near Field Communication)

Den innebygde NFC-taggen lar deg dele kontakter, bilder, videoer, visittkort og andre filer. For å bruke NFC-taggen, legger du VivoTab NFC-tagg nær en annen NFC-aktivert enhet.

13 Høyttalere

Den innebygde høyttaleren lar deg høre lyd rett fra VivoTab. Lydfunksjoner kontrolleres av en programvare.

14 Mikro-USB 2.0-kontakt

Bruk mikro-USB (universell seriebuss) 2.0-kontakt til å lade batteripakken eller levere strøm til din VivoTab.

* Kun tilgjengelig for modellen K0Y (ME400CL).

Kapittel 2: Bruke VivoTabet

Sette opp VivoTabet ditt

Lade VivoTabet

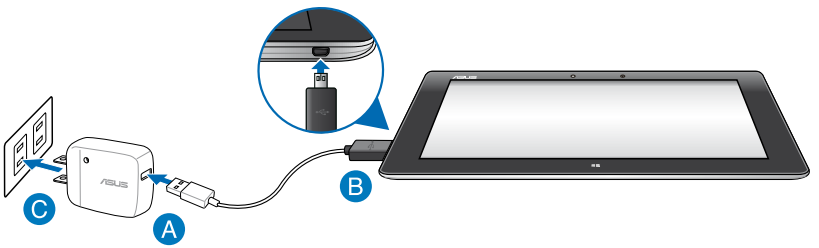

Slik lades VivoTab-brettet:

A Koble mikro-USB-kabelen til strømadapteren.

B Sett mikro-USB-kontakten inn i VivoTab.

C Sett strømadapteren inn i en jordet stikkontakt.

Lad VivoTab-brettet i åtte (8) timer før du bruker det med batteridrift for første gang.

VIKTIG!

- Bruk bare den medfølgende strømadapteren og mikro-USB-kabelen til å lade VivoTab. Bruk av en annen strømadapter kan skade VivoTab.
- Trekk den beskyttende filmen fra strømadapteren og mikro- USB-kabelen før du lader VivoTab for å unngå risiko eller personskade.
- Påse at strømadapteren settes i riktig stikkontakt med riktig merkestrøm. Denne adapteren leverer likestrøm på 5 V, 2 A.
- Ikke la VivoTab-brettet være tilkoblet strømforsyningen etter at det er fulladet. VivoTab er ikke beregnet på å være tilkoblet strømforsyningen over lengre tid.
- Når du bruker VivoTab med en strømadapter, må stikkontakten være jordet, i nærheten av enheten og lett tilgjengelig.

Installere et mikro-SIM-kort*

Før du kan koble til et mobilt bredbåndsnettverk med din Vivotab må du installere et micro-SIM-kort (SIM = Subscriber Identity Module).

Slik installeres et mikro-SIM-kort:

A. Skyv inn tuppen av den medfølgende utløserstiften for mikro-SIM-kortskuffen for å løse ut mikro-SIM-kortskuffen.

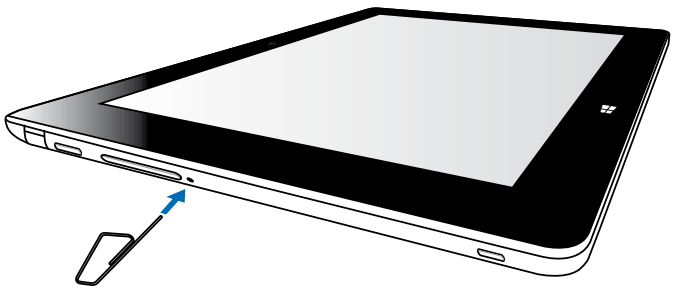

B. Trekk ut mikro-SIM-kortskuffen og legg mikro SIM-kortet på skuffen, som vist.

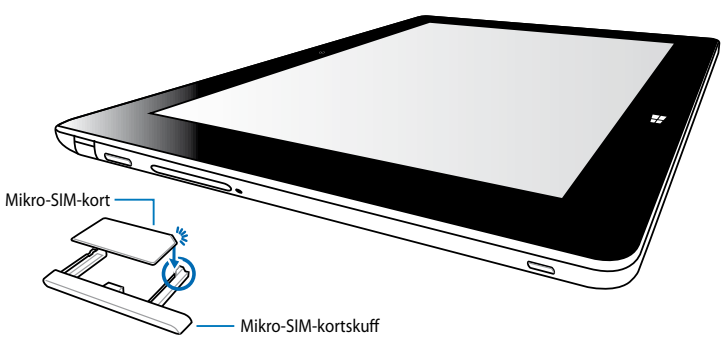

C. Juster og skyv mikro-SIM-kortskuffen tilbake i sporet.

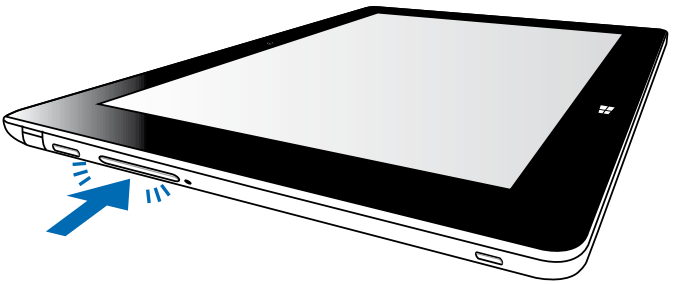

* Kun tilgjengelig for modellen K0Y (ME400CL).

Slå på VivoTabet ditt

Slik slår du på VivoTabet ditt:
Trykk på strømknappen.

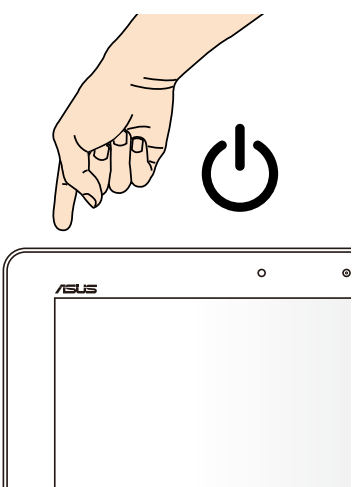

Bruke bevegelser på VivoTabet

Bevegelsene på skjermen gjør at du kan starte programmer og få tilgang til innstillingene på VivoTabet. Funksjonene kan aktiveres ved å bruke håndbevegelsene på VivoTabets skjermpanel.

Bevegelser

Sveiping fra venstre kant

Sveip fra venstre kant på skjermen for å bla gjennom apper som kjører.

Sveiping fra høyre kant

Sveip fra høyre kant på skjermen for å starte Charms-linjen.

Sveiping fra øvre kant

- På Start-skjermen, sveip fra øvre kant på skjermen for å se Alle apper-linjen.
- I en app som kjører, sveip fra øvre kant på skjermen for å se menyen.

Fingergliding

Skyv fingeren din for å bla opp og ned og skyv fingeren din for å panorere skjermen til venstre eller høyre.

Zoom ut

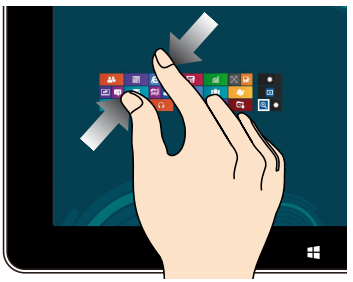

Før to fingre sammen på berøringspanelet.

Zoom inn

Spre to fingre fra hverandre på berøringspanelet.

Trykk og hold

- For å flytte en app, trykk og hold appflisen og dra den til et nytt sted.
- For å lukke en app, trykk og hold øvre side av appen som kjører og dra den ned til bunnen på skjermen for å lukke den.

Trykk/dobbelttrykk

- Trykk på en app for å starte den.
- I Skrivebord-modus, dobbelttrykk en app for å starte den.

Koble til en HDMI-kompatibel skjerm

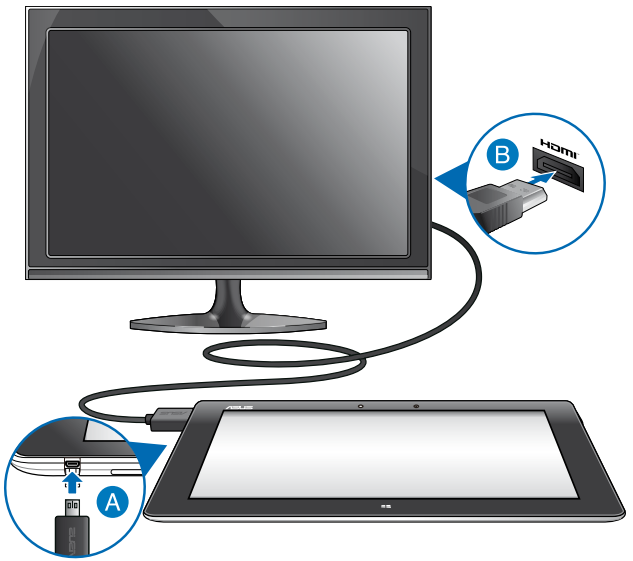

Slik tilkobles en HDMI-kompatibel skjerm:

A Sett mikro-HDMI-kontakten inn i mikro-HDMi-kontakten på VivoTabet.

B Sett HDMI-kabelen inn i HDMI-kontakten på en HDMI-kompatibel skjerm.

Kapittel 3: Arbeide med Windows® 8

Starte opp for første gang

Når du starter VivoTabet for første gang, vil en serie med skjermbilder hjelpe deg med konfigurering av de grunnleggende innstillingene for Windows® 8-operativsystemet.

Starte opp for første gang:

1. Slå på VivoTabet ditt.
2. Velg et skjermspråk, og trykk **Next (Neste)**.
3. Velg et land, språk og tastaturoppsett, og velg **Next (Neste)**.
4. Les lisensvilkårene nøye. Kryss av for **Jeg godtar lisensvilkårene for bruk av Windows** og trykker på **Godta**.
5. Følg anvisningene på neste skjerm for å konfigurere følgende grunnleggende elementer:
   - Personlig tilpasning
   - Innstillinger
   - Logg inn på PC-en
6. Når du er ferdig med å konfigurere de grunnleggende elementene, vises Windows® 8-opplæringsvideoen. Se denne videoen for å lære mer om Windows® 8-funksjoner.

Windows® 8-låseskjerm

Når VivoTab går inn i Windows® 8-operativsystemet eller når den står i hvilemodus, kan det hende at Windows® 8-låseskjermen vises. Sveip opp låseskjermen for å gå til Start-skjermen.

Windows® UI

Windows® 8 leveres med et flibasert brukergrensesnitt (UI) som lar deg organisere og få enkel tilgang til Windows®-apper fra Start-skjermen. Det inkluderer følgende funksjoner du kan bruke mens du arbeider med VivoTabet.

Startskjerm

Startskjermen kommer opp når du har logget inn på brukerkontoen din. Den hjelper deg med å organisere alle programmene og applikasjonene du trenger på ett sted.

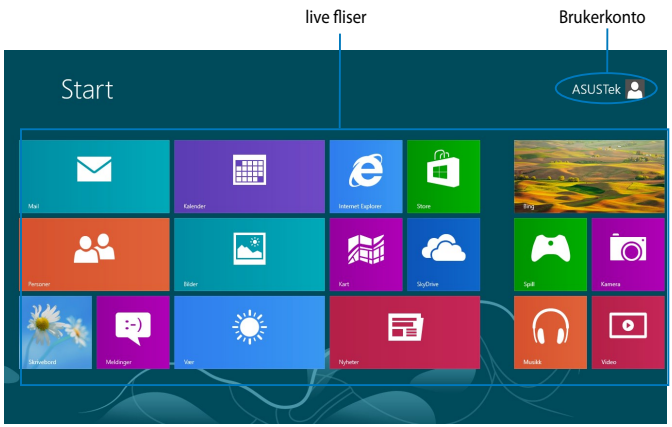

Windows®-apper

Denne gruppen av applikasjoner kan stilles inn slik at de fungerer som et knutepunkt for arbeid og spill på VivoTabet. Hver av dem representerer en bestemt funksjon som kan brukes og deles via nettverkskoblinger.

TIPS: Noen applikasjoner krever at du logger inn på din Microsoft-konto for å starte ordentlig.

Jobbe med Windows® -applikasjoner

Tilpasse apper

Du kan endre størrelse på eller fjerne apper fra Start-skjermen.

Endre størrelse på apper

Endre størrelse på en appflis:

1. Sveip ned appflisen for å velge og starte innstillingerlinjen.
2. Trykk på

for å redusere eller trykk på

for å forstørre appflisen.

Fjerne apper

Fjerne en app:

1. Sveip ned appflisen for å velge og starte innstillingerlinjen.
2. Trykk på

for å fjerne en app.

Se alle applikasjoner

Starte Applikasjoner-skjermen

Se alle apper:

1. Sveip fra øvre eller nedre kant på skjermen for å starte **Alle apper**-linjen.
2. Trykk på

for å vise alle installerte apper på VivoTabet ditt.

Feste flere applikasjoner på Start-skjermen

Feste en app:

1. I Apper-skjermen, sveip ned appen for å velge og starte innstillingslinjen.
2. Trykk på

for å feste den valgte appen til Start-skjermen.

Charms-verktøylinjen

Charms-verktøylinjen er en verktøylinje som kan aktiveres på høyre side av skjermen. Den består av flere verktøy som gjør at du kan dele applikasjoner og gi rask tilgang til tilpasning av innstillinger på VivoTabet.

Charms-verktøylinjen

Aktivere Charms-verktøylinjen

TIPS: Når Charms-verktøylinjen blir aktivert, vises den først med hvite ikoner. Bildet ovenfor viser hvordan Charms-verktøylinjen ser ut når den er aktivert.

For å starte Charms-linjen, sveip fra høyre kant på skjermen.

Inni Charms-verktøylinjen

Søk

Med dette verktøyet kan du lete etter filer, applikasjoner eller programmer på VivoTabet.

Del

Med dette verktøyet kan du dele applikasjoner via sosiale medier eller e-post.

Start

Med dette verktøyet kommer du tilbake til Start-skjermen. Fra Start-skjermen kan du også bruke dette verktøyet for å komme tilbake til en nylig åpnet applikasjon.

Enheter

Med dette verktøyet kan du få tilgang til og dele filer med enheter som er koblet til VivoTabet, som eksempelvis ekstern skjerm eller printer.

Innstillinger

Med dette verktøyet kan du få tilgang til innstillingene for VivoTabet.

Snap-funksjon

Snap-funksjonen viser to apper side om side, som lar deg arbeide eller bytte mellom apper.

Bruke Snap

For å aktivere Snap med berøringspanelet på VivoTabet, kan du utføre følgende trinn under:

1. Start appen som du vil snappe.
2. Trykk og hold appens aller øverste del og dra den til venstre eller høyre side av skjermen til snap-linjen vises.
3. Start en annen app.

Koble til Internett

Få tilgang til e-post, surf på internett og del applikasjoner via sosiale medier ved hjelp av Wi-Fi på VivoTabet.

VIKTIG! Slå av **Flymodus** for å aktivere Wi-Fi.

Aktivere Wi-Fi

Aktivere Wi-Fi:

1. Start Charms bar (Charms-verktøylinjen).
2. Trykk på

trykk deretter på

.
3. Trykk for å velge et tilgangspunkt fra listen over tilgjengelige Wi-Fi-tilkoblinger, trykk deretter på **Connect (Koble til)**.
4. Når du blir spurt om et passord, skriv inn passordet og trykk på **Next (Neste)**.
5. Hvis du vil aktivere deling mellom VivoTabet og andre trådløst aktiverte system, trykk på **Yes, turn on sharing and connect to devices (Ja, slå på deling og koble til enheter)**. Trykk på **No, don't turn on sharing or connect to devices (Nei, ikke slå på deling eller koble til enheter)** hvis du ikke vil aktivere delingsfunksjonen.

Flymodus

Flymodus deaktiverer trådløse tilkoblinger, og lar deg bruke VivoTabet på en trygg måte ombord i fly.

TIPS: Kontakt flyselskapet ditt for informasjon om relaterte tjenester ombord som kan brukes og restriksjoner som må følges når du bruker VivoTabet ombord.

Skru Flymodus av eller på

Skru Flymodus av eller på:

1. Start Charms bar (Charms-verktøylinjen).
2. Trykk på

og trykk på

.
3. Flytt glidebryteren til venstre for å slå **Flymodus** av eller flytt den til høyre for å slå **Flymodus** på.

Internet Explorer 10

Internet Explorer 10 (IE10) har en mer intuitiv, raskere og sikrere måte du kan surfe og dele favorittwebsidene dine på.

TIPS: Sørg for at du er koblet til Internett før du bruker IE10.

Bruke IE10

Bruke IE10:

1. På Start-skjermen, trykk på .
2. Fra webadresselinjen, skriv inn webadressen og trykk på .

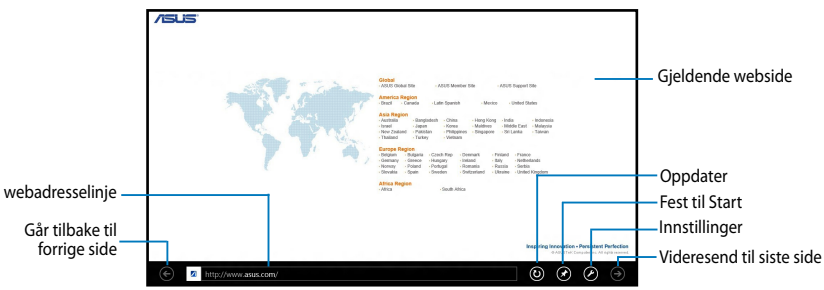

Bruke faner

Fanelinjen viser et miniatyrbilde av nettsidene som du allerede har åpnet. Den kommer også med ett-trykks kontroller som gjør det enkelt å legge til en ny fane, lukke faner, eller veksle mellom faner.

Legge til en ny fane:

1. Sveip fra øvre eller nedre kant på IE10-siden for å vise menylinjen.
2. Trykk på .
3. I webadresselinjen, skriv inn webadressen og trykk på .

Lukke en fane:

1. Sveip fra øvre eller nedre kant på IE10-siden for å vise menylinjen.
2. Trykk på i fanen som du vil lukke.
3. Hvis du vil lukke alle faner, trykk på **> Close tabs (Lukk faner)**.

TIPS: Denne handlingen lukker alle faner utenom gjeldende side som vises på skjermen.

Fjern alt og ominstallere Windows

VivoTabet kan gjenopprettes til sine originale fabrikkinnstillinger ved å benytte alternativet **Remove everything and reinstall (Fjern alt og installer på nytt)** i PC-innstillingene. Følg trinnene nedenfor for å bruke dette alternativet.

VIKTIG! Ta sikkerhetskopi av alle data før du bruker dette alternativet.

TIPS: Denne prosessen kan ta en stund å fullføre.

1. Start **Charms-verktøylinjen**.
2. Klikk på Innstillinger **> Change PC Settings (Endre PC-innstillinger) >General (Generelt).**
3. Rull ned for å komme til **Remove everything and reinstall Windows (Fjern alt og ominstaller Windows)**. Her klikker du på **Get Started (Start).**

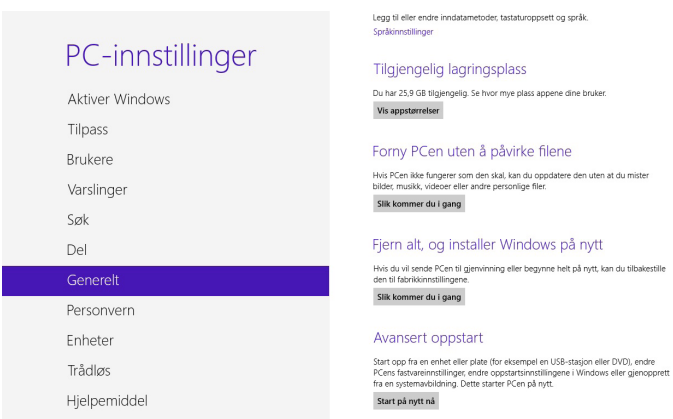
PC-innstillinger
Aktiver Windows
Tilpass
Brukere
Varslinger
Søk
Del
Generelt
Personvern
Enheter
Trådløs
Hjelpemiddel
Legg til eller endre inndatametoder, tastaturoppsett og språk.
Språkinnstillinger
Tilgjengelig lagringsplass
Du har 25,9 GB tilgjengelig. Se hvor mye plass appene dine bruker.
Vis appstørrelser
Forny PCen uten å påvirke filene
Hvis PCen ikke fungerer som den skal, kan du oppdatere den uten at du mister bilder, musikk, videoer eller andre personlige filer.
Slik kommer du i gang
Fjern alt, og installer Windows på nytt
Hvis du vil sende PCen til gjenvinning eller begynne helt på nytt, kan du tilbakestille den til fabrikkinnstillingene.
Slik kommer du i gang
Avansert oppstart
Start opp fra en enhet eller plate (for eksempel en USB-stasjon eller DVD), endre PCens fastvareinnstillinger, endre oppstartsinnstillingene i Windows eller gjenopprett fra en systemavbildning. Dette starter PCen på nytt.
Start på nytt nå

4. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre ominstallasjonen og gjenoppretningsprosessen.

Slå av VivoTabet ditt

Du kan slå av VivoTabet ditt ved å gjøre ett av følgende:

- Klikk på fra Charms-linjen og klikk deretter på **> Slå av** for å gjøre normal avstenging.
- Fra påloggingsskjermen, klikk på **> Slå av**.
- Hvis VivoTab ikke svarer, trykker og holder du strømknappen i minst fem (5) sekunder til VivoTab slås av.

Sette VivoTabet i hvilemodus

Trykk én gang på strømknappen for å sette VivoTabet i hvilemodus.

Kapittel 4: ASUS-apper

Utvalgte ASUS-apper

My Library (Mitt bibliotek)

My Library (Mitt bibliotek), et innebygd grensesnitt for boksamlingene dine, lar deg plassere og sortere ebøkene du har kjøpt eller lastet ned etter tittel, forfatter og dato.

MERKNAD: MyLibrary (Mitt bibliotek) støtter bare ebøker i ePub-format.

Hovedskjerm for My Library (Mitt bibliotek)

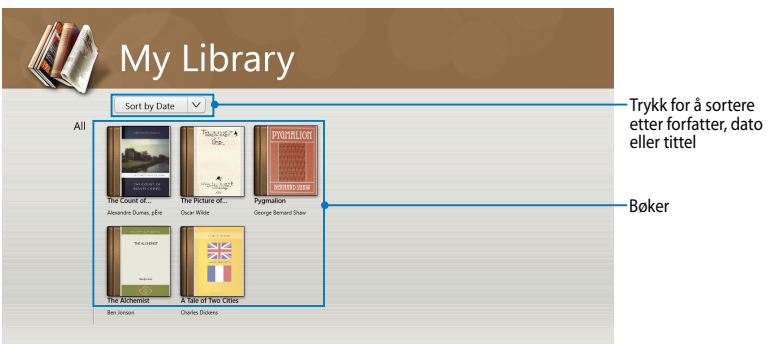

Importere ebøker

For å importere flere ebøker til bokhyllen din kan du utføre følgende trinn nedenfor:

1. Sveip fra den øvre eller nedre kanten av skjermen for å starte innstillingslinjen.
2. Trykk på Add og deretter på **Files (Filer)** for å finne ebøkene du vil legge til bokhyllen.

3. Trykk på ebøkene du vil legge til biblioteket og trykk deretter **Open (Åpne)**.

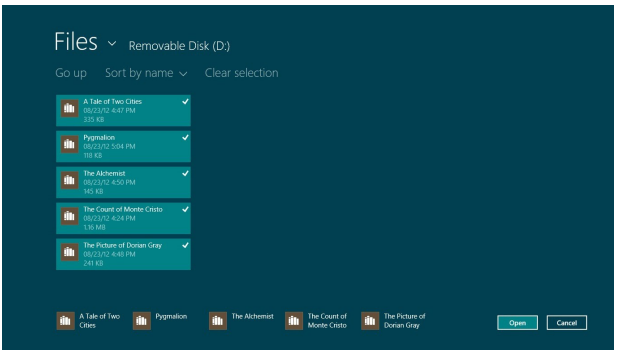

Lese en ebok

Når du leser en ebok, kan du trykke på eller dra den høyre siden for å fortsette til den neste siden og trykke på eller dra den venstre siden for å gå tilbake til den forrige siden.

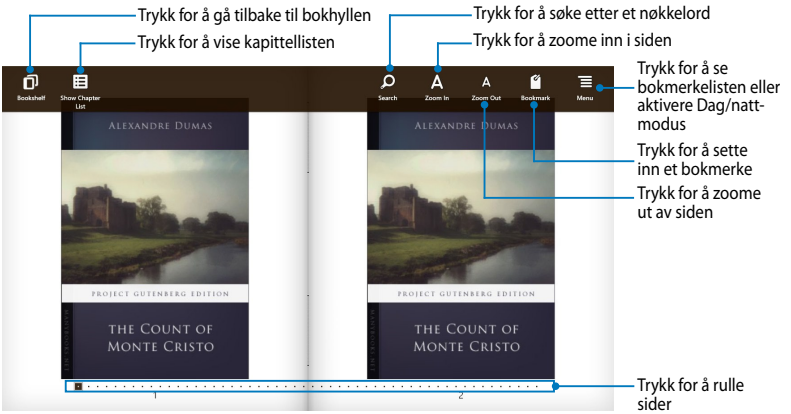
Trykk for å gå tilbake til bokhyllen
Trykk for å vise kapittellisten
Trykk for å søke etter et nøkkelord
Trykk for å zoome inn i siden
Trykk for å se bokmerkelisten eller aktivere Dag/natt-modus
Trykk for å sette inn et bokmerke
Trykk for å zoome ut av siden
Trykk for å rulle sider
Bookshelf
Show Chapter List
Search
Zoom In
Zoom Out
Bookmark
Menu
ALEXANDRE DUMAS
PROJECT GUTENBERG EDITION
THE COUNT OF MONTE CRISTO

Sette et bokmerke

Bokmerket lar deg markere sider i en bok, slik at du enkelt kan returnere til den siste siden du leste.

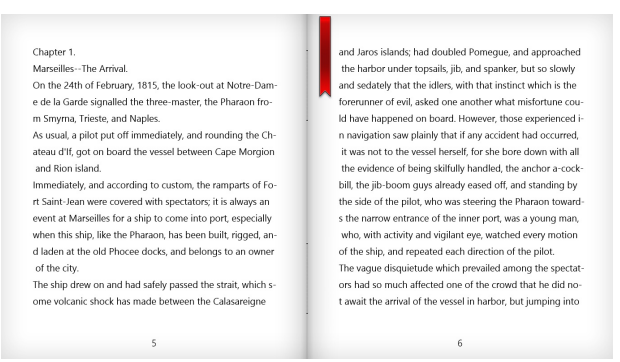

Chapter 1.
Marseilles--The Arrival.
On the 24th of February, 1815, the look-out at Notre-Dame de la Garde signalled the three-master, the Pharaon from Smyrna, Trieste, and Naples.
As usual, a pilot put off immediately, and rounding the Chateau d'If, got on board the vessel between Cape Morgion and Rion island.
Immediately, and according to custom, the ramparts of Fort Saint-Jean were covered with spectators; it is always an event at Marseilles for a ship to come into port, especially when this ship, like the Pharaon, has been built, rigged, and laden at the old Phocee docks, and belongs to an owner of the city.
The ship drew on and had safely passed the strait, which some volcanic shock has made between the Calasareigne

5

and Jaros islands; had doubled Pomegue, and approached the harbor under topsails, jib, and spanker, but so slowly and sedately that the idlers, with that instinct which is the forerunner of evil, asked one another what misfortune could have happened on board. However, those experienced in navigation saw plainly that if any accident had occurred, it was not to the vessel herself, for she bore down with all the evidence of being skilfully handled, the anchor a-cockbill, the jib-boom guys already eased off, and standing by the side of the pilot, who was steering the Pharaon towards the narrow entrance of the inner port, was a young man, who, with activity and vigilant eye, watched every motion of the ship, and repeated each direction of the pilot.
The vague disquietude which prevailed among the spectators had so much affected one of the crowd that he did not await the arrival of the vessel in harbor, but jumping into

6

Slik settes et bokmerke:

1. Sveip fra den øvre eller nedre kanten av eboken for å vise innstillingslinjen.
2. Trykk på Bookmark for å markere siden. Du kan markere så mange sider du vil.
3. For å se sider med bokmerke, trykk på Menu > **Bokmerkeliste** og trykk deretter på siden du vil åpne.

Anmerke på siden

Ved å bruke kommentarer i ebøker kan du slå opp definisjonen av et ord, kopiere et ord eller en frase, dele via e-post eller oversette til et annet språk.

Anmerke et ord

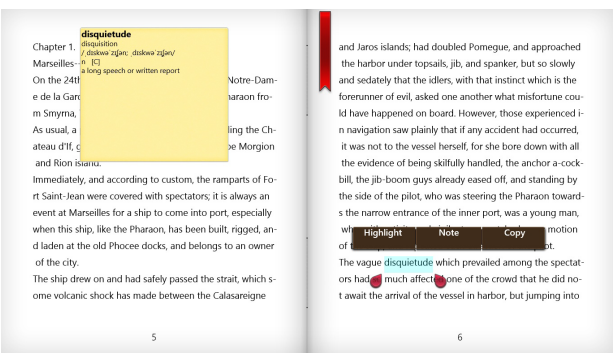
disquietude
disquisition
/ˌdiskwə zījən; diskwə zijən/
n. [C]
a long speech or written report
Chapter 1.
Marseilles--
On the 24th
e de la Gard
m Smyrna,
As usual, a
ateau d'If, c
and Rion island.
Immediately, and according to custom, the ramparts of Fort Saint-Jean were covered with spectators; it is always an event at Marseilles for a ship to come into port, especially when this ship, like the Pharaon, has been built, rigged, and laden at the old Phocee docks, and belongs to an owner of the city.
The ship drew on and had safely passed the strait, which some volcanic shock has made between the Calasareigne
and Jaros islands; had doubled Pomegue, and approached the harbor under topsails, jib, and spanker, but so slowly and sedately that the idlers, with that instinct which is the forerunner of evil, asked one another what misfortune could have happened on board. However, those experienced in navigation saw plainly that if any accident had occurred, it was not to the vessel herself, for she bore down with all the evidence of being skilfully handled, the anchor a-cockbill, the jib-boom guys already eased off, and standing by the side of the pilot, who was steering the Pharaon towards the narrow entrance of the inner port, was a young man,
Highlight
Note
Copy
The vague disquietude which prevailed among the spectators had much affected one of the crowd that he did not await the arrival of the vessel in harbor, but jumping into
5
6

Anmerke en frase

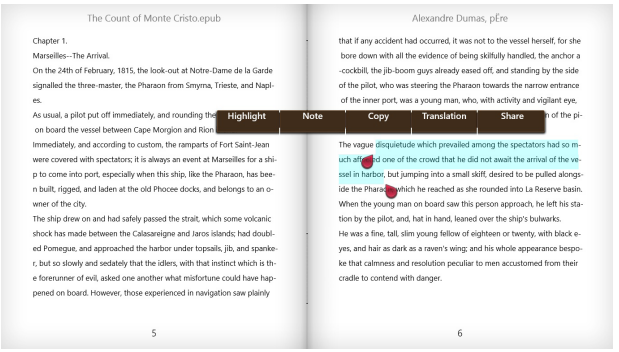
The Count of Monte Cristo.epub
Alexandre Dumas, pÉre
Chapter 1.
Marseilles--The Arrival.
On the 24th of February, 1815, the look-out at Notre-Dame de la Garde
signalled the three-master, the Pharaon from Smyrna, Trieste, and Napl-
es.
As usual, a pilot put off immediately, and rounding the
on board the vessel between Cape Morgion and Rion
Immediately, and according to custom, the ramparts of Fort Saint-Jean
were covered with spectators; it is always an event at Marseilles for a shi-
p to come into port, especially when this ship, like the Pharaon, has bee-
n built, rigged, and laden at the old Phocee docks, and belongs to an o-
wner of the city.
The ship drew on and had safely passed the strait, which some volcanic
shock has made between the Calasareigne and Jaros islands; had doubl-
ed Pomegue, and approached the harbor under topsails, jib, and spanke-
r, but so slowly and sedately that the idlers, with that instinct which is th-
e forerunner of evil, asked one another what misfortune could have hap-
pened on board. However, those experienced in navigation saw plainly
5
Highlight
Note
Copy
Translation
Share
of the pi-
that if any accident had occurred, it was not to the vessel herself, for she
bore down with all the evidence of being skilfully handled, the anchor a
-cockbill, the jib-boom guys already eased off, and standing by the side
of the pilot, who was steering the Pharaon towards the narrow entrance
of the inner port, was a young man, who, with activity and vigilant eye,
The vague disquietude which prevailed among the spectators had so m-
uch aff
d one of the crowd that he did not await the arrival of the ve-
ssel in harbor, but jumping into a small skiff, desired to be pulled alongs-
ide the Pharaon, which he reached as she rounded into La Reserve basin.
When the young man on board saw this person approach, he left his sta-
tion by the pilot, and, hat in hand, leaned over the ship's bulwarks.
He was a fine, tall, slim young fellow of eighteen or twenty, with black e-
yes, and hair as dark as a raven's wing; and his whole appearance bespo-
ke that calmness and resolution peculiar to men accustomed from their
cradle to contend with danger.
6

Slik anmerkes et notat:

1. Trykk og hold et ord til verktøymenyen og ordboknotatet vises.

   MERKNAD: En frase anmerkes ved å trykke og holde et ord og deretter skyve fingeren for å velge. Når du velger en frase, vises ikke ordboknotatet.

2. Trykk på **Highlight (Uthev)** for å markere ordet eller frasen. Trykk på **Note (Notér)** for å registrere det valgte ordet eller frasen. Trykk på **Copy (Kopier)** for å kopiere det valgte ordet eller frasen slik at du kan lime notatet inn i en tekstapp.

   MERKNADER:

   - Et ord eller en frase oversettes ved å trykke **Highlight (Uthev)**. Trykk på det uthevede ordet eller frasen og trykk deretter **Translation (Oversettelse)** og velg et språk. Kontroller at du er koblet til Internett når du bruker denne funksjonen.
   - For å dele et ord eller en frase, trykk på **Share (Del)** og velg deretter en app du vil bruke til deling.

3. Trykk på Menu **> Note liste (Notatliste)** for å se sider med lagrede notater, og trykk deretter på siden du vil åpne.

MyDictionary (Min ordbok)

Min ordbok er en innebygd referanseapp som gir deg definisjonen, uttalen og oversettelsen av et ord eller en frase.

Ordbokskjerm

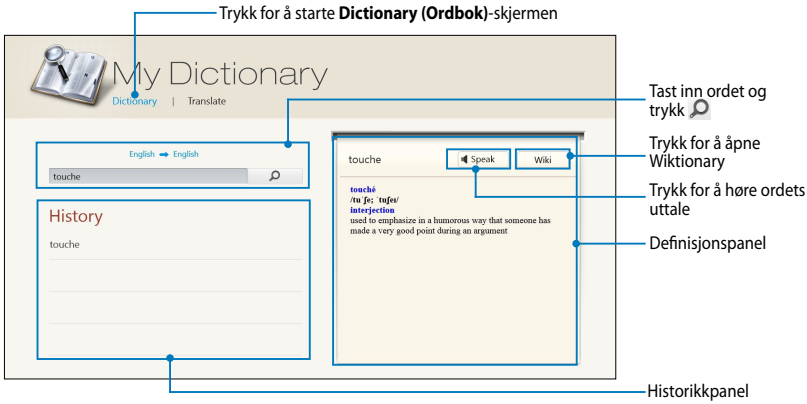

Oversetterskjerm

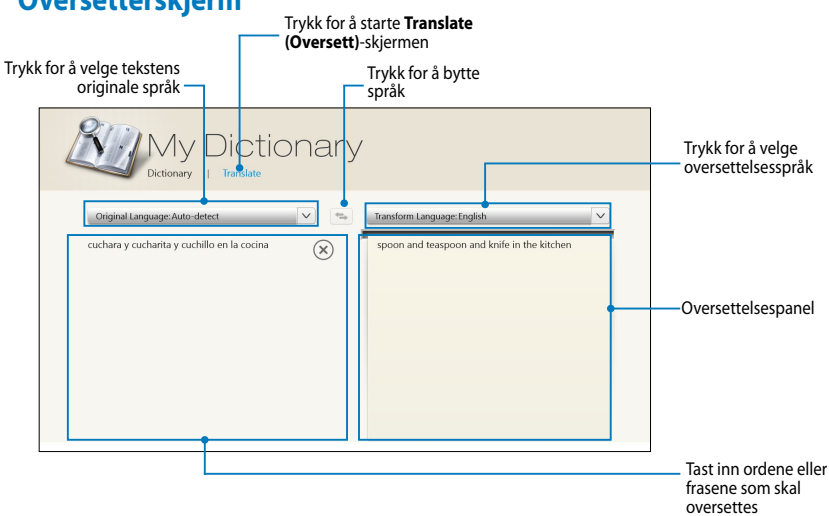
Trykk for å starte **Translate (Oversett)**-skjermen
Trykk for å velge tekstens originale språk
Trykk for å bytte språk
My Dictionary
Dictionary | Translate
Original Language: Auto-detect
Transform Language: English
cuchara y cucharita y cuchillo en la cocina
spoon and teaspoon and knife in the kitchen
Trykk for å velge oversettelsesspråk
Oversettelsespanel
Tast inn ordene eller frasene som skal oversettes

MERK: Sørg for at du er koblet til Internett før du bruker Oversett eller åpner Wiktionary-nettstedet.

ASUS WebStorage

ASUS WebStorage er et personlig elektronisk register som lar deg lagre ditt favorittinnhold og dele det innad i en arbeidsgruppe. Når du bruker ASUS WebStorage via VivoTab, kan du få tilgang til innholdet, synkronisere det med datamaskinen, og dele det med vennene dine.

Med ASUS WebStorage kan du også lage notater, ta bilder, spille inn videoer og talemeldinger, og umiddelbart laste dem opp på WebStorage-kontoen med VivoTab.

MERKNADER:

- Du må ha en ASUS WebStorage-konto for å kunne bruke denne appen. Hvis du ikke har en, oppretter du en konto med ASUS WebStorage-appen på VivoTab eller går til https://www.asuswebstorage.com for å registrere deg.
- Sørg for at du er koblet til Internett før du bruker ASUS WebStorage.
- Du må ha den nyeste versjonen av ASUS WebStorage PC Suite installert på datamaskinen for å kunne synkronisere med den. Gå til https://www.asuswebstorage.com/navigate/downloads/, og last ned den nyeste versjonen av ASUS WebStorage PC Suite.

Logge på ASUS WebStorage-kontoen

Slik logger du deg på ASUS WebStorage-kontoen:

1. Trykk **Sign in (Logg på)** på påloggingssiden for ASUS WebStorage.
2. Tast inn ditt ID og passord for WebStorage ID, og trykk på **Sign in (Logg på)**. Du vil se noen innledende skjermer som viser funksjonene til ASUS WebStorage.
3. Trykk til Forhåndsvisning av fil vises, og trykk for å åpne hovedskjermen til ASUS WebStorage.

Hovedskjerm for ASUS WebStorage

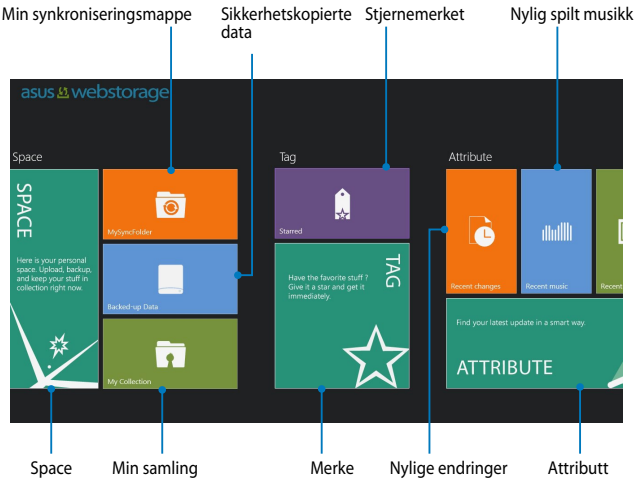

Sveip skjermen fra høyre til venstre for å se flere alternativer.

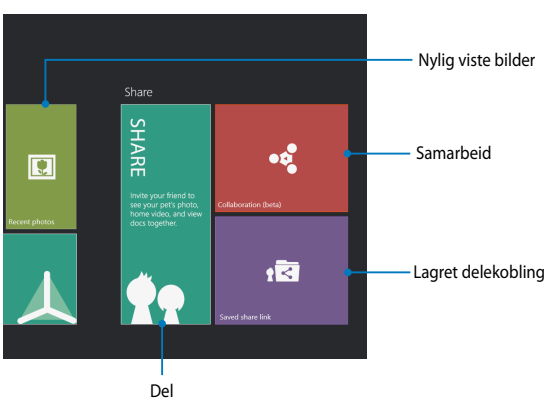

Arbeide med ASUS WebStorage

ASUS WebStorage inneholder de følgende mappene som du kan bruke til forskjellige funksjoner:

MySyncFolder (Min synkroniseringsmappe)

MySyncFolder lar deg få tilgang til og dele innholdet som er synkronisert med datamaskinen via VivoTab.

Når du laster opp en fil i denne mappen, synkroniseres filen automatisk til datamaskinen. Du kan også laste ned innholdet fra denne mappen og lagre dem til VivoTab eller til en utvidet lagringsenhet.

Laste opp filer til MySyncFolder (Min synkroniseringsmappe)

Slik lastes filer opp til MySyncFolder (Min synkroniseringsmappe):

1. Trykk på for å starte **MySyncFolder (Min synkroniseringsmappe)**.
2. Sveip fra den øvre eller nedre kanten av skjermen for å starte innstillingslinjen.
3. Trykk på og finn deretter filen som du vil laste opp til MySyncFolder (Min synkroniseringsmappe).

Laste ned filer til en lokal stasjon eller en utvidet lagringsenheten

Slik laster du ned filer til en lokal stasjon eller en utvidet lagringsenhet:

1. Sveip en fil eller mappe som du vil laste ned.
2. Fra innstillingslinjen trykk du og velger hvor du vil lagre filen.
3. Skriv inn et filnavn, og trykk på **Save (Lagre)**.

Denne innstillingslinjen vises når du velger en fil.

Denne innstillingslinjen visees når du drar fra toppen eller bunnen av skjermen.

Legge filer til MySyncFolder (Min synkroniseringsmappe)

Slik legges filer til MySyncFolder (Min synkroniseringsmappe):

1. Sveip fra den øvre eller nedre kanten av skjermen for å starte innstillingslinjen.
2. Fra innstillingslinjen trykker du

, og velger ett av følgende alternativer:
   a. Trykk på **Note taking (Notering)** for å skrive notater.
   b. Trykk på **Snapshot (Øyeblikksbilde)** for å ta bilder.
   c. Trykk på **Video record (Videoopptak)** for å spille inn videoer.
   d. Trykk på **Audio record (Lydopptak)** for å spille inn lyder.
3. Tast inn et filnavn og trykk på **Save (Lagre)**.

Slette innhold fra MySyncFolder (Min synkroniseringsmappe)

Slik slettes innhold fra MySyncFolder (Min synkroniseringsmappe):

1. Sveip en fil eller mappe som du ønsker å slette.
2. Trykk

fra innstillingslinjen, og deretter **OK**.

Endre navn på innhold i Min synkroniseringsmappe

Slik endrer du navn på innholdet i Min synkroniseringsmappe:

1. Sveip en fil eller mappe som du ønsker å gi nytt navn til.
2. Fra innstillingslinjen trykker du

og skriver inn et nytt filnavn.
3. Trykk når du er ferdig.

Merke innhold i Min synkroniseringsmappe

Slik merker du innhold i Min synkroniseringsmappe:

1. Sveip en fil eller mappe som du ønsker å merke.
2. Trykk fra innstillingslinjen.

MERKNADER:

- En stjerne vises under den merkede filen eller mappen.
- Filene du merket som favoritter eller delte som koblinger, legges automatisk til henholdsvis Stjernemerket-mappen og Lagret delekobling-mappen.

Dele innholdet i Min synkroniseringsmappe

Slik deler du innholdet i Min synkroniseringsmappe:

1. Sveip en fil eller mappe som du ønsker å dele.
2. Fra innstillingslinjen trykker du , og velger mellom følgende alternativer:

   a. Hvis du vil dele via e-post, trykker du **Public share (Del offentlig)**, og deretter .

MERK: Du må ha en Microsoft-konto for å dele innhold via e-post.

   b. Hvis du vil dele med Lagret delekobling, trykker du **Public share (Del offentlig)**, og deretter . Noter deg delekoden som vises.

MERK: Gi delekoden til de personene du vil dele filene med.

   c. Hvis du vil dele via Samarbeid, trykker du **Collaboration (Samarbeid)**.

MERKNADER:

- Deling via Samarbeid-mappen er begrenset til mapper.
- Sørg for at du legger til e-postadressene til de personene du vil samarbeide med på filer. Se avsnitt ***Samarbeid*** for mer informasjon.

Backed-up Data (Sikkerhetskopierte data)

Sikkerhetskopierte data gjør det mulig å få tilgang til filene som er sikkerhetskopiert fra datamaskinen. Det lar deg også merke filer som favoritter, og laste dem ned til lokal lagring på VivoTab eller til en utvidet lagringsenhet.

MERKNADER:

- ASUS WebStorage bruker datamaskinens navn som standard mappenavn for sikkerhetskopimappen.
- Banene og navnene til sikkerhetskopiert innhold tilsvarer banene og navnene til innholdet på datamaskinen din.
- For å sikkerhetskopiere filer fra flere datamaskiner eller oppgradere lagerkapasiteten må du abonnere på WebStorage ved å kontakte støtteområdet for ASUS WebStorage. Besøk https://service.asuswebstorage.com/store for nærmere informasjon.

Laste ned og merke innhold i Sikkerhetskopierte data

Du kan laste ned en fil til lokal lagring på VivoTab eller merke en fil eller mappe som favoritter.

Slik laster du ned eller merker filer i Sikkerhetskopierte data-mappen:

1. Trykk på for å starte **Backed-up Data (Sikkerhetskopierte data)**.
2. Sveip en fil eller mappe som du vil laste ned eller merke.
3. Trykk

på innstillingslinjen for å merke filen, eller trykk

for å laste ned filen og lagre den på lokal lagring.

MERKNADER:

- Du kan bare laste ned én fil om gangen.
- Filene du merket som favoritter blir automatisk lagt til **Starred (Stjernemerket)**-mappen.

My Collection (Min samling)

Min samling-mappen er din personlige lagringsplass der du kan beholde valgt innhold. Du kan også laste ned filer fra denne mappen og lagre dem på intern lagring på VivoTab eller på eksterne lagringsenheter.

Laste opp filer

Slik lastes filer opp:

1. Trykk på for å starte **My Collection (Min samling)**-mappen.
2. Trykk på eller for å velge filen du vil bruke et filter på.
3. Trykk på **Open (Åpne)** for å laste opp filen til My Collection (Min samling)-mappen.

Legge filer til My Collection (Min samling)-mappen

Slik legges filer til My Collection (Min samling)-mappen:

1. Sveip fra den øvre eller nedre kanten av skjermen for å starte innstillingslinjen.
2. Fra innstillingslinjen trykker du , og velger ett av følgende alternativer:
   a. Trykk på **Note taking (Notering)** for å skrive notater.
   b. Trykk på **Snapshot (Øyeblikksbilde)** for å ta bilder.
   c. Trykk på **Video record (Videoopptak)** for å spille inn videoer.
   d. Trykk på **Audio record (Lydopptak)** for å spille inn lyder.
3. Tast inn et filnavn og trykk på **Save (Lagre)**.

Slette innhold fra My Collection (Min samling)-mappen

Slik slettes innhold fra My Collection (Min samling)-mappen:

1. Sveip en fil eller mappe som du ønsker å slette.
2. Trykk

fra innstillingslinjen, og deretter **OK**.

Endre navn på innhold i My Collection (Min samling)-mappen

Slik endrer du navn på innholdet i My Collection (Min samling)-mappen:

1. Sveip en fil eller mappe som du ønsker å gi nytt navn til.
2. Fra innstillingslinjen trykker du

og skriver inn et nytt filnavn.
3. Trykk når du er ferdig.

Merke innhold i My Collection (Min samling)-mappen

Slik merker du innhold i My Collection (Min samling)-mappen:

1. Sveip en fil eller mappe som du ønsker å merke.
2. Trykk

fra innstillingslinjen.

MERKNADER:

- En stjerne vises under den merkede filen eller mappen.
- Filene du merket som favoritter eller delte som koblinger, legges automatisk til henholdsvis Stjernemerket-mappen og Lagret delekobling-mappen.

Dele innholdet i My Collection (Min samling)-mappen

Slik deler du innholdet i My Collection (Min samling)-mappen:

1. Sveip en fil eller mappe som du ønsker å dele.
2. Fra innstillingslinjen trykker du , og velger mellom følgende alternativer:
   a. Hvis du vil dele via e-post, trykker du **Public share (Del offentlig)**, og deretter .

   MERK: Du må ha en Microsoft-konto for å dele innhold via e-post.

   b. Hvis du vil dele med Lagret delekobling, trykker du **Public share (Del offentlig)**, og deretter . Noter deg delekoden som vises.

   MERK: Gi delekoden til de personene du vil dele filene med.

   c. Hvis du vil dele via Samarbeid, trykker du **Collaboration (Samarbeid)**.

   MERKNADER:

   - Deling via Samarbeid-mappen er begrenset til mapper.
   - Sørg for at du legger til e-postadressene til de personene du vil samarbeide med på filer. Se avsnitt ***Samarbeid*** for mer informasjon.

Starred (Stjernemerket)

Stjernemerket-mappen gir deg tilgang til innhold som du har merket som favoritter.

Du kan også endre navn på innholdet i denne mappen, dele innholdet med dine venner, eller fjerne favorittmarkeringen.

Endre navn på innhold i Starred (Stjernemerket) mappe

Slik endrer du navn på innholdet i Starred (Stjernemerket) mappe:

1. Sveip en fil eller mappe som du ønsker å gi nytt navn til.
2. Fra innstillingslinjen trykker du og skriver inn et nytt filnavn.
3. Trykk når du er ferdig.

Dele innholdet i Starred (Stjernemerket) mappe

Slik deler du innholdet i Starred (Stjernemerket) mappe:

1. Sveip en fil eller mappe som du ønsker å dele.
2. Fra innstillingslinjen trykker du , og velger mellom følgende alternativer:
   a. Hvis du vil dele via e-post, trykker du **Public share (Del offentlig)**, og deretter .

   MERK: Du må ha en Microsoft-konto for å dele innhold via e-post.

   b. Hvis du vil dele med Lagret delekobling, trykker du **Public share (Del offentlig)**, og deretter . Noter deg delekoden som vises.

   MERK: Gi delekoden til de personene du vil dele filene med.

   c. Hvis du vil dele via Samarbeid, trykker du **Collaboration (Samarbeid)**.

   MERKNADER:

   - Deling via Samarbeid-mappen er begrenset til mapper.
   - Sørg for at du legger til e-postadressene til de personene du vil samarbeide med på filer. Se avsnitt ***Samarbeid*** for mer informasjon.

jerne en fil eller mappe

Slik fjernes en fil eller mappe:

1. Trykk på for å starte **Starred (Stjernemerket)**-mappen.
2. Sveip en fil eller mappe som du vil fjerne.
3. Trykk på innstillingslinjen.

Recent changes (Nylige endringer)

Nylige endringer-mappen inneholder tjue av de nyeste filene som du har lastet opp, merket eller delt. Fra denne mappen kan du laste ned filer og lagre dem på intern lagring på VivoTab eller på eksterne lagringsenheter.

Vise nylig endret innhold

Slik vises det nylig endrede innholdet:

1. Trykk på for å starte **Recent changes (Nylige endringer)**-mappen.
2. Trykk på filen du vil se på.
3. Trykk på for å gå tilbake til hovedskjermen.

Endre navn på innhold i Recent changes (Nylige endringer)-mappen

Slik endrer du navn på innholdet i Recent changes (Nylige endringer)-mappen:

1. Sveip en fil eller mappe som du ønsker å gi nytt navn til.
2. Fra innstillingslinjen trykker du og skriver inn et nytt filnavn.
3. Trykk når du er ferdig.

MERK: Du kan bare endre på nylig innhold som er lagret i Min synkroniseringsmappe og Min samling.

Slette innhold fra Recent changes (Nylige endringer)-mappen

Slik slettes innhold fra Recent changes (Nylige endringer)-mappen:

1. Sveip en fil eller mappe som du ønsker å slette.
2. Trykk

fra innstillingslinjen, og deretter **OK**.

VIKTIG! Sletter du filer fra denne mappen slettes også de samme filene fra Min synkroniseringsmappe og Min samling. Sikkerhetskopier filene dine før du sletter dem.

Merke innhold i Recent changes (Nylige endringer)-mappen

Slik merker du innhold i Recent changes (Nylige endringer)-mappen:

1. Sveip en fil eller mappe som du ønsker å merke.
2. Trykk

fra innstillingslinjen.

MERKNADER:

- En stjerne vises under den merkede filen eller mappen.
- Filene du merket som favoritter eller delte som koblinger, legges automatisk til henholdsvis Stjernemerket-mappen og Lagret delekobling-mappen.

Dele innholdet i Recent changes (Nylige endringer)-mappen

Slik deler du innholdet i Recent changes (Nylige endringer)-mappen:

1. Sveip en fil eller mappe som du ønsker å dele.
2. Fra innstillingslinjen trykker du

, og velger mellom følgende alternativer:
   a. Hvis du vil dele via e-post, trykker du **Public share (Del offentlig)**, og deretter .

MERK: Du må ha en Microsoft-konto for å dele innhold via e-post.

   b. Hvis du vil dele med Lagret delekobling, trykker du **Public share (Del offentlig)**, og deretter . Noter deg delekoden som vises.

MERK: Gi delekoden til de personene du vil dele filene med.

Laste ned filer til lokal stasjon

Slik laster du ned filer til lokal stasjon:

1. Sveip en fil eller mappe som du vil laste ned.
2. Trykk fra innstillingslinjen, og velg hvor du vil lagre filen.
3. Skriv inn et filnavn, og trykk på **Save (Lagre)**.

Recent photos (Nylig viste bilder)

Nylig viste bilder-mappen inneholder tjue av de nyeste bildene som du har lastet opp, merket eller delt. Fra denne mappen kan du laste ned bildene og lagre dem på intern lagring på VivoTab eller på eksterne lagringsenheter.

Vise Recent photos (Nylig viste bilder)

Slik vises Recent photos (Nylig viste bilder):

1. Trykk for å starte **Recent photos (Nylig viste bilder)**-mappen.
2. Trykk på bildet du vil se på. Du kan se flere bilder ved å sveipe fra toppen eller bunnen av skjermen for å starte miniatyrbildevisning og deretter trykke et bilde.
3. Trykk på for å gå tilbake til hovedskjermen.

Endre navn på bilder

Slik endrer du navn på bilder:

1. Sveip et bilde som du ønsker å gi nytt navn til.
2. Fra innstillingslinjen trykker du og skriver inn et nytt filnavn.
3. Trykk når du er ferdig.

MERK: Du kan bare gi nytt navn til bilder som er lagret i Min synkroniseringsmappe og Min samling.

Slette bilder

Slik sletter du et bilde:

1. Sveip et bilde som du ønsker å slette.
2. Trykk

fra innstillingslinjen, og deretter **OK**.

VIKTIG! Sletter du bilder fra denne mappen, slettes også de samme bildene fra Min synkroniseringsmappe og Min samling. Sikkerhetskopier bildene før du sletter dem.

Merke bilder

Slik merker du et bilde:

1. Sveip et bilde som du ønsker å merke.
2. Trykk

fra innstillingslinjen.

MERK: En stjerne vises under det merkede bildet.

Dele bilder

Slik deler du et bilde:

1. Sveip bildet som du ønsker å dele.
2. Fra innstillingslinjen trykker du

, og velger mellom følgende alternativer:
   a. Hvis du vil dele via e-post, trykker du **Public share (Del offentlig)**, og deretter .

   MERK: Du må ha en Microsoft-konto for å dele bilder via e-post.

   b. Hvis du vil dele med Lagret delekobling, trykker du **Public share (Del offentlig)**, og deretter . Noter deg delekoden som vises.

   MERK: Gi delekoden til de personene du vil dele filene med.

Laste ned bilder til lokal stasjon

Slik laster du ned et bilde:

1. Sveip bildet som du ønsker å laste ned.
2. Trykk fra innstillingslinjen, og velg hvor du vil lagre bildet.
3. Skriv inn et filnavn, og trykk på **Save (Lagre)**.

Recent music (Nylig spilt musikk)

Nylig spilt musikk-mappen inneholder tjue av de nyeste musikkfilene som du har lastet opp, merket eller delt. Fra denne mappen kan du streame musikkfiler, og lagre dem på intern lagring på VivoTab eller på eksterne lagringsenheter.

Vise og spille musikkfiler

Slik vises og spilles musikkfiler:

1. Trykk på for å starte **Recent music (Nylig spilt musikk)**-mappen. De nyeste musikkfilene vises som en spilleliste på høyre side av skjermen.
2. Skyv spillelisten opp eller ned for å bla i den, og trykk musikkfilen du vil spille.

Gi nytt navn til musikkfiler

Slik gir du nytt navn til en musikkfil:

1. Trykk musikkfilen som du ønsker å gi nytt navn til i spillelisten.

   MERK: Et høyttalerikon vises på venstre side av den valgte filen.

2. Fra innstillingslinjen trykker du og skriver inn et nytt filnavn.
3. Trykk når du er ferdig.

   MERK: Du kan bare gi nytt navn til musikkfiler som er lagret i Min synkroniseringsmappe og Min samling.

Slette musikkfiler

Slik sletter du en musikkfil:

1. Trykk musikkfilen som du ønsker å slette i spillelisten.

   MERK: Et høyttalerikon vises på venstre side av den valgte filen.

2. Trykk

fra innstillingslinjen, og deretter **OK**.

   VIKTIG! Sletter du musikkfiler fra denne mappen slettes også de samme filene fra Min synkroniseringsmappe og Min samling. Sikkerhetskopier musikkfilene før du sletter dem.

Merke musikkfiler

Slik merker du musikkfiler:

1. Trykk musikkfilen som du ønsker å merke i spillelisten.

   MERK: Et høyttalerikon vises på høyre side av den valgte filen.

2. Trykk

fra innstillingslinjen.

   MERK: Et høyttalerikon vises på høyre side av den merkede musikkfilen.

Dele musikkfiler

Slik deler du en musikkfil:

1. Trykk musikkfilen som du ønsker å dele i spillelisten.

   MERK: Et høyttalerikon vises på venstre side av den valgte filen.

2. Fra innstillingslinjen trykker du , og velger mellom følgende alternativer:

   a. Hvis du vil dele via e-post, trykker du **Public share (Del offentlig)**, og deretter .

   MERK: Du må ha en Microsoft-konto for å dele innhold via e-post.

   b. Hvis du vil dele med Lagret delekobling, trykker du **Public share (Del offentlig)**, og deretter . Noter deg delekoden som vises.

   MERK: Gi delekoden til de personene du vil dele filene med.

Laste ned musikkfiler til lokal stasjon

Slik laster du ned en musikkfil:

1. Trykk musikkfilen som du ønsker å laste ned i spillelisten.

   MERK: Et høyttalerikon vises på venstre side av den valgte filen.

2. Trykk fra innstillingslinjen, og velg hvor du vil lagre filen.
3. Skriv inn et filnavn, og trykk på **Save (Lagre)**.

Lagret delekobling

Lagret delekobling-mappen gir deg tilgang til delte filer via delekoder, og lar deg laste dem ned på VivoTab.

Få tilgang til delte filer

Slik får du tilgang til delte filer:

1. Trykk på for å åpne **Saved share link (Lagret delekobling)**-mappen.
2. Sveip fra den øvre eller nedre kanten av skjermen for å starte innstillingslinjen, og trykk .
3. Tast inn delekoden, og trykk på .

Laste ned delte filer til lokal stasjon

Slik laster du ned en delt fil:

1. Åpne mappen som inneholder den delte filen du ønsker å laste ned.
2. Sveip filen du ønsker å laste ned, og trykk .
3. Velg hvor du vil lagre filen.
4. Skriv inn et filnavn, og trykk på **Save (Lagre)**.

Samarbeid

Samarbeid-mappen lar deg og dine venner få tilgang til, laste ned, slette og endre navn på filer i sanntid. Alle vennene dine i en arbeidsgruppe vil kunne se oppdateringer i denne mappen.

Fra denne mappen kan du også ta notater og bilder, og spille inn videoer og lyder og laste dem direkte opp til mappen.

> **MERK:** Før du deler filer via **Collaboration (Samarbeid)**-mappen, må du legge til e-postadressen(e) til vennen(e) som du ønsker å dele filer med. Slik gjør du dette: sveip for å velge mappen du vil dele, og trykk på
>
> > **Collaboration (Samarbeid)** > **Collaborator (Samarbeidspartner)**.

Laste ned filer

Slik laster du ned filer:

1. Trykk for å åpne **Collaboration (Samarbeid)**-mappen.
2. Trykk på mappen der filen du ønsker å laste ned er plassert.
3. Sveip filen, og velg

.
4. Velg hvor du vil lagre filen.
5. Skriv inn et filnavn, og trykk på **Save (Lagre)**.

Legge til filer for samarbeid

Slik legger du til filer for samarbeid:

1. Åpne mappen som du ønsker å legge til en fil i.
2. Sveip fra den øvre eller nedre kanten av skjermen for å starte innstillingslinjen.
3. Fra innstillingslinjen trykker du

, og velger ett av følgende alternativer:
   a. Trykk på **Note taking (Notering)** for å skrive notater.
   b. Trykk på **Snapshot (Øyeblikksbilde)** for å ta bilder.
   c. Trykk på **Video record (Videoopptak)** for å spille inn videoer.
   d. Trykk på **Audio record (Lydopptak)** for å spille inn lyder.
4. Tast inn et filnavn og trykk på **Save (Lagre)**.

Logge ut av ASUS WebStorage

Slik logger du deg ut av ASUS WebStorage:

1. Sveip fra den høyre kanten av skjermen når ASUS WebStorage vises for å starte Perler-verktøylinjen.
2. Trykk

> Account Info (Kontoinformasjon), og klikk **Sign out (Logg av)**.

ASUS @vibe

ASUS @vibe er en komplett plattform for musikkunderholdning hvor du kan direkteavspille dine favorittartister og -radiostasjoner.

MERKNAD: Innholdet som følger med kan variere etter landet eller regionen.

Hovedskjermen for ASUS @vibe

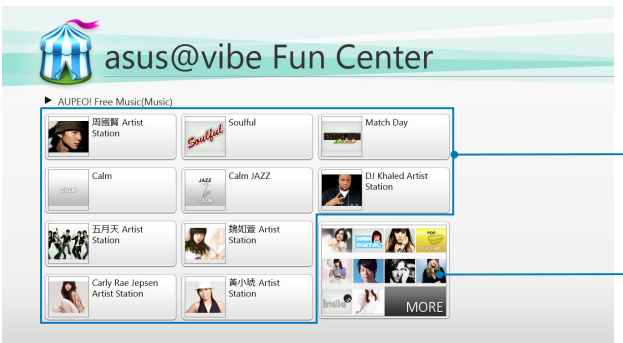

Bruke @vibe

ASUS @vibe lar deg direkteavspille musikk og radioinnhold levert av Internett-radiotjenester som AUPEO! Free Music.

Bruke AUPEO! Free Music

AUPEO! er en tilpasset Internett-radiotjeneste som lar deg direkteavspille musikk av utvalgte artister, temaer og sjangere.

Slik brukes AUPEO! Free Music:

1. I AUPEO! Free Music, trykk på artisten du vil åpne.
2. Trykk på **MORE (MER)** for å se etter flere artister og rull skjermbildet sidelengs.

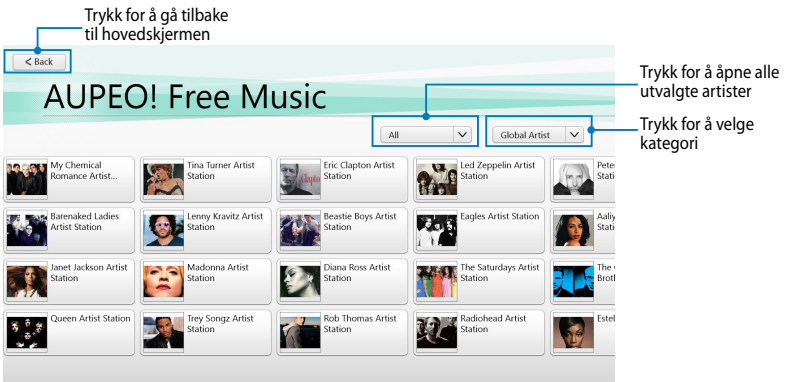

3. Trykk på elementet du vil spille av.

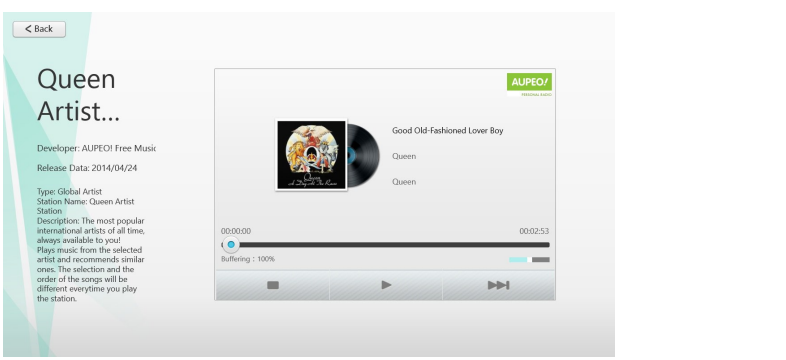
Back
Queen Artist...
Developer: AUPEO! Free Music
Release Data: 2014/04/24
Type: Global Artist
Station Name: Queen Artist Station
Description: The most popular international artists of all time, always available to you! Plays music from the selected artist and recommends similar ones. The selection and the order of the songs will be different everytime you play the station.
AUPEO!
Good Old-Fashioned Lover Boy
Queen
Queen
00:00:00
00:02:53
Buffering : 100%

SuperNote

SuperNote er en app med et intuitivt brukergrensesnitt som lar deg ta notater og lage malerier og kruseduller. Den lar deg også ta opp og sette inn bilder og spille inn lyd og video for en mer interaktiv opplevelse.

Hovedskjermen for SuperNote

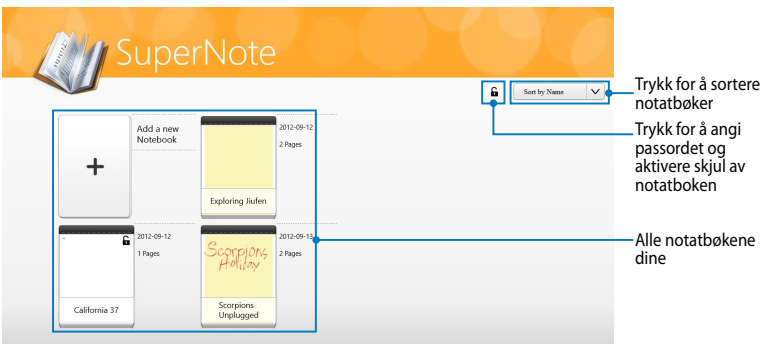

Bruke SuperNote

SuperNote har de tre modusene samlet på ett lerret: Tegnemodus, Skrivemodus og Tastemodus. Denne utformingen lar deg skrible, male, rable og taste tekst i notatbøkene dine.

Opprette en ny notatbok

Slik opprettes en ny notatbok:

1. Trykk på **Add a new Notebook (Legg til en ny notatbok)**.
2. Tast inn et notatboknavn og velg et layoutalternativ i **Page Color (Sidefarge)** og **Style (Stil)**.

   MERKNAD: Du kan se de valgte layoutalternativene i hjørnet til høyre på skjermen.

3. Klikk på **OK**.

SuperNote nytt notatbokgrensesnitt

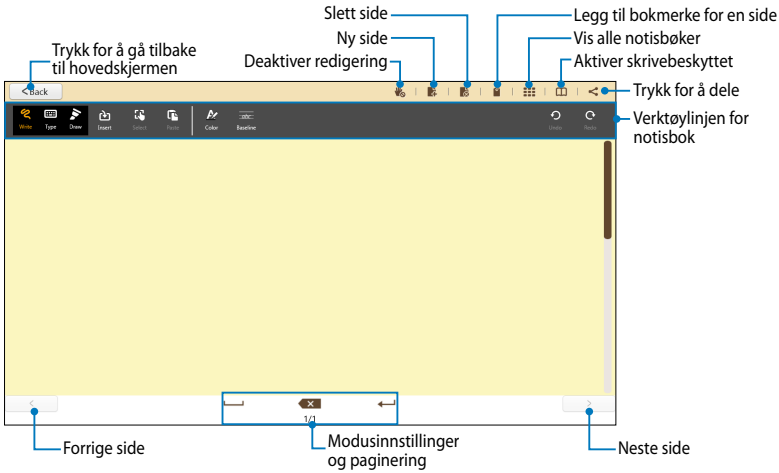

MERK: Modusinnstillingene og verktøylinjen for notisbok endres når du trykker **Write (Skrive)**, **Type (Taste)** eller **Draw (Tegne)**.

Tilpasse notatboken

SuperNote lar deg være kreativ med notatbøkene dine.Fra verktøylinjen kan du velge mellom flere verktøy som hjelper deg med å tilpasse notatbøkene.

MERK: Verktøylinjens innstillinger kan variere avhengig av modusen du har valgt.

Slik tilpasses notatboken:

1. Trykk på notatboken du vil tilpasse, på hovedskjermen for SuperNote.

2. Trykk **Type (Taste)** for å bruke tastaturet. Trykk **Write (Skrive)** for å rable på siden. Trykk **Draw (Tegne)** for å male eller tegne, og trykk **Pen (Penn)** for å velge pennestrøktype, vekt, tetthet og farge.

   MERKNADER:

   - I **Write (Skrive)**-modus kan du trykke **Baseline (grunnlinje)** for veiledning om hvordan du kan skrive.
   - I **Write (Skrive)** og **Type (Taste)** kan du trykke **Color (Farge)** for å velge farge og tykkelsen på teksten eller pennestrøket.

3. For å sette inn tekst bilde og mediefiler velger du **Insert (Sett inn)**, og trykker deretter filtypen du vil sette inn.
4. For å flytte eller endre størrelsen på et innsatt objekt trykker du på **Select (Velg)**, og velger objektet du vil flytte eller endre størrelsen på.
5. Trykk , og sveip fingeren fra høyre til venstre eller fra venstre til høyre for å vise sidene i notisboken.

Skrivebeskyttet SuperNote-modus

<Back
Read mode only : You are in Read Mode.Use your finger to flip through or scroll up/down the page.
Jiufen
The beautiful Jiufen, which literally means nine portions, is located at Ruifang District of New Taipei City near Keelung, Taiwan.
1/1

Trykk for å aktivere redigering

Endrer navn på notatboken

Slik omdøpes notatboken:

1. Sveip notisboken som du ønsker å åpne fra hovedskjermen til Supernote.
2. Trykk **Rename (Gi nytt navn)**, og angi et nytt navn for notisboken.
3. Trykk hvor som helst på skjermen for å lagre det nye notisbokfilnavnet.

Skjule notatboken

Slik skjules notatboken:

1. Sveip notisboken som du ønsker å skjule fra hovedskjermen til Supernote.
2. Trykk **Hide (Skjul)**, og deretter **OK**.

MERKNAD: For å se skjulte notatbøker, trykk på på hovedskjermen.

Slette notatboken

Slik slettes notatboken:

1. Fra hovedskjermen til Supernote sveiper du ned på notisboken som du ønsker å slette.
2. Trykk **Delete (Slett)**, og deretter på **OK**.

ASUS-kamera

ASUS-kamera er en integrert foto- og video-app som lar deg ta bilder, spille inn video og lage panoramabilder. Den lar deg også legge til effekter på bilder og videoer.

Bildene og videofilene lagres i **Libraries\Pictures\AsusCamera**.

Brukergrensesnitt for ASUS-kamera

Kameramodus

Videomodus

Panoramamodus

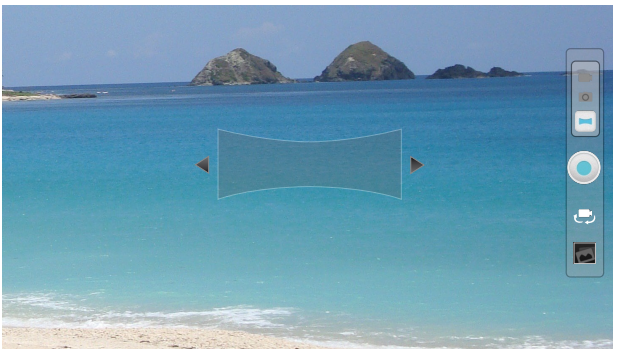

Panoramabilde

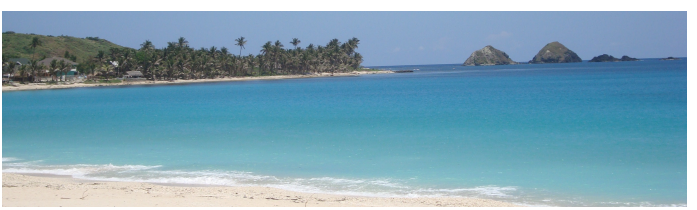

Alternativer for ASUS-kamera

ASUS-kamera gir deg alternativer som du kan bruke til å forbedre dine bilder og videoer. Du kan legge til effekter på bilder og videoer, og konfigurere kameraets innstillinger for bedre bilde- og videokvalitet.

Sveip fra den øvre eller nedre kanten av skjermen for å starte verktøylinjen, og trykk på

for å vise flere alternativer.

VIKTIG! Når du vil legge effekter til bilder og videoer, må du sørge for at du velger effekten før du tar bildet eller spiller inn videoen.

Tillegg

Kunngjøring fra Federal Communications Commission

Denne enheten er i overensstemmelse med FCC regeldel 15. Operasjon er underlagt de to følgende vilkårene:

- Dette utstyret må ikke medføre skadelige forstyrrelser.
- Denne enheten må godta all forstyrrelse mottatt, inkludert forstyrrelse som kan forårsake uønsket operasjon.

Dette utstyret har vært testet, overholder grensene for klasse B digitalt utstyr, og er i samsvar til del 15 i FCC-bestemmelsene. Disse grensene er satt opp for å opprettholde akseptabel beskyttelse mot skadelige forstyrrelser når utstyret er brukt i et bolig miljø. Dette utstyret genererer, bruker og kan sende ut energi med radiofrekvenser. Hvis det ikke er installert i henhold til bruksanvisningen kan det gi skadelige forstyrrelser på annen radiokommunikasjon. Det er ingen garanti for at en forstyrrelse kan finne sted under en spesiell installasjon. Dersom dette utstyret ikke skaper farlig forstyrrelse til radio- eller fjernynmottak, som kan bestemmes ved å skru utstyret av og på, oppmuntres brukeren til å prøve å rette opp forstyrrelsen på en eller flere av følgende måter:

- Endre retning eller plassering av mottaker antennen.
- Øke avstanden mellom utstyret og mottakeren.
- Koble utstyret til et uttak på en annen krets enn det mottakeren er koblet til på.
- Ta kontakt med forhandleren eller en erfaren radio/TV tekniker for hjelp.

Endringer eller modifiseringer som ikke er uttrykkelig godkjent av parten som er ansvarlig for samsvar kan annullere brukerens tillatelse til å håndtere utstyret.

Antennen(e) som brukes for denne senderen må ikke plasseres på samme sted som eller brukes sammen med andre antenner eller sendere.

Informasjon om RF-eksponering (SAR)

Denne enheten møter myndighetenes krav for eksponering for radiobølger. Denne enheten er designet og produsert slik at den ikke overstiger utstrålingsgrensene for eksponering for radiofrekvensenergi (RF) satt av Federal Communications Commission til myndighetene i USA.

Eksponeringsstandarden bruker en måleenhet kjent som Specific Absorption Rate, eller SAR. SAR-grensen satt av FCC er 1,6 W/kg. Testene for SAR utføres med standard bruksposisjoner godkjent av FCC med EUT som sender ut på det spesifiserte strømnivået i forskjellige kanaler.

Den høyeste SAR-verdien for enheten som er rapport til FCC er 1,11 W/kg når den er plassert ved siden av kroppen.

FCC har gitt en utstyrsautorisasjon for enheten med alle rapporterte SAR-nivåer som er evaluert i overhold med FCC RF-eksponeringsretningslinjene. SAR-informasjon om denne enheten er lagret hos FCC og finnes under Display Grant-delen på www.fcc.gov/oet/ea/fccid når du søker på FCC ID:

Modellnavn	FCC ID
ME400C	MSQK0X
ME400CL	MSQK0Y

EC-samsvarserklæring

Dette produktet er i samsvar med forskriftene i R&TTE-direktiv 1999/5/EC. Samsvarserklæringen kan nedlastes fra http://support.asus.com.

Unngå hørselstap

For å forhindre mulig hørselsskade, ikke lytt ved høye lydnivåer for lengre perioder.

À pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l' utilisateur.

Denne enhetens hode-/øretelefoner er i samsvar med Frankrikes krav til lydtrykknivå som fremligger i gjeldende standard EN 50332-1:2000 og/eller EN50332-2:2003 som bestemt i den franske artikkel L. 5232-1.

CE-merking

CE

CE-merking for enheter uten trådløst LAN / Bluetooth

Den sendte versjonen av denne enheten overholder kravene til EEC-direktivene 2004/108/EC "elektromagnetisk kompatibilitet" og 2006/95/EC "lavspenningsdirektiv".

Informasjon om RF-eksponering (SAR) – CE

Denne enheten imøtekommer EU-krav (1999/519/EC) når det gjelder begrensning av allmennhetens eksponering for elektromagnetiske felt for å beskytte helse.

Grensene er del av omfattende anbefalinger for å beskytte folkehelsen. Disse anbefalingene er blitt utviklet og kontrollert av uavhengige vitenskapelige organisasjoner gjennom regulære og grundige evalueringer av vitenskapelige studier. Europarådets anbefalte grense for mobilenheter bruker måleenheten SAR (Specific Absorption Rate), og SAR-grensen er 2,0 W/kg i gjennomsnitt per 10 g kroppsvev. Enheten tilfredsstiller krav gitt av ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection).

Denne enheten er blitt testet under bruk inntil kroppen og tilfredsstiller ICNIRPs eksponeringsretningslinjer og den europeiske standarden EN 62311 og EN 62209-2. SAR er målt med enheten direkte i kontakt med kroppen under sending med det høyeste utgangseffektnivået på alle frekvensbåndene mobilenheten er sertifisert for.

Den maksimale SAR-verdi for hvert frekvensbånd er oppgitt nedenfor:

CEs SAR-verdier (K0Y)

Bånd	SAR 10g (W/Kg)
GSM900	1.05
GSM1800	0.79
WCDMA bånd V*	0.51
WCDMA bånd VIII	0.73
WCDMA bånd I	1.38
LTE bånd 20	0.63
LTE bånd 3	1.07
LTE bånd 7	0.71

* Ikke tilgjengelig i de fleste europeiske land.

Sikkerhetskrav til strøm

Produkter med elektriskespenninger rangert opp til 6A og som veier mer enn 3 kilo må bruke godkjente strømledninger større enn eller lik: H05VV-F, 3G, 0.75mm^2 eller H05VV-F, 2G, 0.75mm^2.

ASUS-resirkulering/tilbakeleveringstjenester

ASUSs resirkulering og returprogrammer er et resultat av vårt engasjement til de høyeste standardene for miljøvern. Vi tror på å levere løsninger til deg slik at du kan ansvarlig resirkulere våre produkter, batterier, andre komponenter samt emballasjen. Gå til http://csr.asus.com/english/Takeback.htm for detaljert resirkuleringsinformasjon på forskjellige regioner.

Melding om belegg

VIKTIG! Elektrisk isolasjon og sikkerhet ivaretas med et belegg som er påført for å isolere ASUS-VivoTabets kabinett med unntak av kontaktene for inn- og utdata på sidene.

Riktig deponering

Fare for eksplosjon hvis batteriet erstattes med en feil type. Kast brukte batterier i henhold til instruksjonene.

IKKE kast batteriet sammen med vanlig husholdningsavfall. Symbolet med en utkrysset søppelkasse betyr at batteriet ikke bør kastes sammen med vanlig husholdningsavfall.

IKKE kast VivoTab som husholdningsavfall. Dette produktet er designet for å muliggjøre korrekt ombruk av deler samt gjenvinning. Symbolet kryss over en søppelkasse med hjul indikerer at produktet (elektrisk, elektronisk utstyr og kvikksølvholdige knappecellebatterier) ikke skal kastes sammen med husholdningsavfall. Sjekk lokale reguleringer for bortkasting av elektroniske produkter.

IKKE kast VivoTab i et ildsted. IKKE kortslutt kontaktene. IKKE demonter VivoTab.

Modellnavn: K0X (ME400C)
K0Y (ME400CL)

Produsent:	ASUSTeK Computer Inc.
Adresse:	4F, No.150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Autorisert representant I Europa:	ASUS Computer GmbH
Adresse:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY

EC Declaration of Conformity

Inspiring Innovation • Persistent Perfection

We, the undersigned,

Manufacturer:	ASUSTeK COMPUTER INC.
Address, City:	4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN R.O.C.
Country:	TAIWAN
Authorized representative in Europe:	ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:	GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :	**ASUS VivoTab**
Model name :	**K0X**

conform with the essential requirements of the following directives:

☒**2004/108/EC-EMC Directive**

☒ EN 55022:2010	☒ EN 55024:2010
☒ EN 61000-3-2:2006+A2:2009	☒ EN 61000-3-3:2008
☐ EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	☐ EN 55020:2007+A11:2011

☒**1999/5/EC-R &TTE Directive**

☒ EN 300 328 V1.7.1(2006-10)	☒ EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
☒ EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)	☒ EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
☒ EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)	☐ EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
☐ EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	☐ EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
☐ EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)	☐ EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
☐ EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)	☒ EN 301 489-17 V2.1.1(2009-05)
☐ EN 301 893 V1.6.1(2011-11)	☐ EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
☐ EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
☐ EN 302 623 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
☒ EN 300 330-1 V1.7.1(2010-02)	☐ EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
☒ EN 300 330-2 V1.5.1(2010-02)	☐ EN 50385:2002
☐ EN 50360:2001	☐ EN 62311:2008
☐ EN 62479:2010	

☒**2006/95/EC-LVD Directive**

☐ EN 60950-1 / A1:2010	☐ EN 60065:2002 / A2:2010
☒ EN 60950-1 / A12:2011	☐ EN 60065:2002 / A12:2011

☒**2009/125/EC-ErP Directive**

☐ Regulation (EC) No. 1275/2008	☒ Regulation (EC) No. 278/2009
☐ Regulation (EC) No. 642/2009	

☒**2011/65/EU-RoHS Directive**

Ver. 121001

☒**CE marking**

CE (EC conformity marking)

Position : **CEO**

Name : **Jerry Shen**

Declaration Date: Oct. 30, 2012

Year to begin affixing CE marking:2012

Signature : _____

EC Declaration of Conformity

Inspiring Innovation • Persistent Perfection

We, the undersigned,

Manufacturer:	ASUSTeK COMPUTER INC.
Address, City:	4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Country:	TAIWAN
Authorized representative in Europe:	ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:	GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :	**ASUS VivoTab**
Model name :	**K0Y**

conform with the essential requirements of the following directives:

☒**2004/108/EC-EMC Directive**

☒ EN 55022:2010	☒ EN 55024:2010
☒ EN 61000-3-2:2006+A2:2009	☒ EN 61000-3-3:2008
☐ EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	☐ EN 55020:2007+A11:2011

☒**1999/5/EC-R &TTE Directive**

☒ EN 300 328 V1.7.1(2006-10)	☒ EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
☒ EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)	☒ EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
☒ EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)	☐ EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
☒ EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	☒ EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
☒ EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)	☐ EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
☒ EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)	☒ EN 301 489-17 V2.1.1(2009-05)
☒ EN 301908-13	☒ EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
☐ EN 301 893 V1.6.1(2011-11)	☐ EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
☐ EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
☐ EN 302 623 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
☒ EN 300 330-1 V1.7.1(2010-02)	☐ EN 50385:2002
☒ EN 300 330-2 V1.5.1(2010-02)	☒ EN 62311:2008
☐ EN 50360:2001	☒ EN 50332-1
☐ EN 62479:2010	

☒**2006/95/EC-LVD Directive**

☐ EN 60950-1 / A11:2009	☐ EN 60065:2002 / A2:2010
☒ EN 60950-1 / A12:2011	☐ EN 60065:2002 / A12:2011

☒**2009/125/EC-ErP Directive**

☐ Regulation (EC) No. 1275/2008	☒ Regulation (EC) No. 278/2009
☐ Regulation (EC) No. 642/2009	

☒**2011/65/EU-RoHS Directive**

Ver. 121001

☒**CE marking**

CE (EC conformity marking)

Position : **CEO**

Name : **Jerry Shen**

Declaration Date: Dec 10, 2012

Year to begin affixing CE marking:2012

Signature : _____